


MODALITA' DI FISSAGGIO DEI PIANI IN HPL 12 mm SULLE BASI

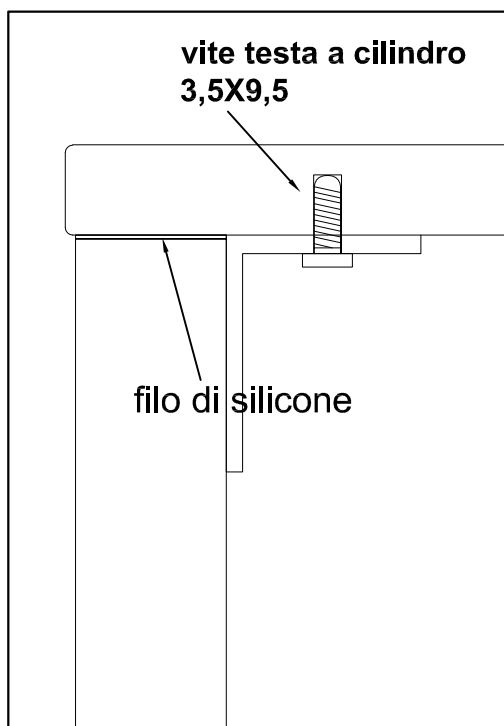

Fissaggio top sp. 12 mm alle basi

Forare con punta da 4 mm il labbretto della squadretta con una punta da 3 mm il top in HPL entrando per 9 mm (consigliamo l'utilizzo di un riferimento per entrare esattamente 9 mm). Sigillare al momento del montaggio definitivo con un filo di silicone applicato a 10 mm dal bordo. Fissare con viti autofilettanti.