


MODALITA' DI FISSAGGIO VASCHE SOTTOTOP IN ACCIAIO SU PIANI IN HPL

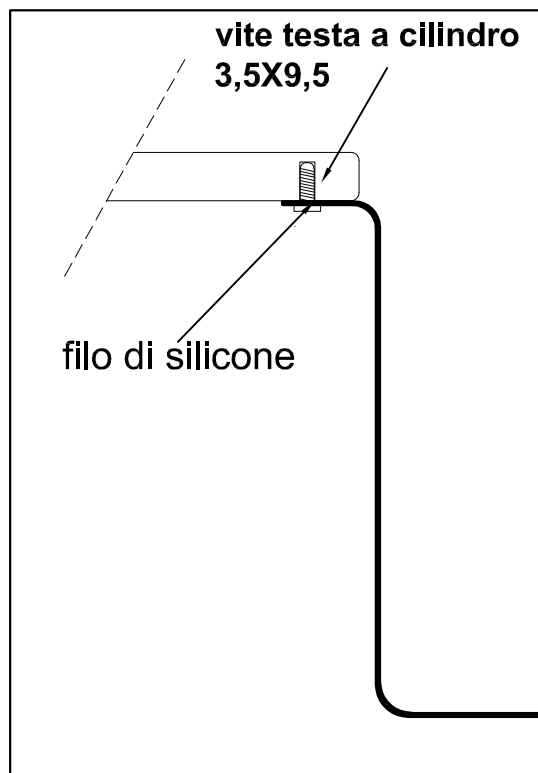

Fissaggio lavello sottotop

Forare con punta da 4 mm il labbretto del lavello con una punta da 3 mm il top in HPL entrando per 9 mm (consigliamo l'utilizzo di un rifermo per entrare esattamente 9 mm) . Sigillare al momento del montaggio definitivo con un filo di silicone applicato a 10 mm dal bordo. Fissare con viti autofilettanti.